



www.homedesignshops.nl

E-mail: info@homedesignshops.nl


Telefoonnummer: 079 - 331 7440

Adres: Edisonstraat 33, 2723 RS Zoetermeer




Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructies nauwkeurig te volgen.


VOORBEREIDING

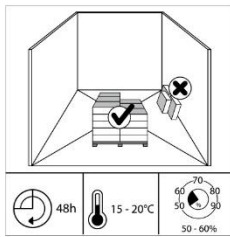

Laat de planken gedurende minstens 48 uren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur acclimatiseren, in het midden van de kamer waar de vloer geplaatst moet worden. De ideale omstandigheden zijn 15-20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.

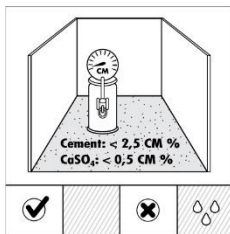

Een vers gegoten chape moet minstens 1 week uitdrogen per cm dikte tot 4 cm, en 2 weken per cm dikte boven 4 cm, bij voldoende ventilatie. Een chape van 6 cm bijvoorbeeld moet ten minste 8 weken uitdrogen. Voor hetgeen meer is dan 6 cm, moet u hier 3 tot 4 weken per cm bijrekenen. Het vochtgehalte moet minder dan 2,5% zijn bij cementgebonden chape (CM-methode) en 0,5% bij een anhydriet gebonden chape.

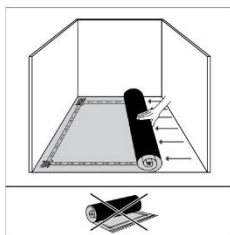

Met dampdoorlatende vloerbekleding (tapijt, naadvilt, enz.) moet de bestaande vloerbekleding eerst verwijderd worden. Met dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, enz.) moet de bestaande vloerbekleding niet verwijderd worden. Gebruik altijd een ondervloer. We raden u aan om een Quick-Step® ondervloer te gebruiken.

PLANKENVLOER:

Verwijder eerst de eventueel bestaande vloerbekleding.

Er mogen geen tekenen van schimmelen/of insectenaantastingen aanwezig zijn.


Zorg ervoor dat de basisvloer vlak is. Spijker losliggende delen vast.


Indien uw plankenvloer op het gelijkvloers ligt, leg dan eerst een plasticfolie (Quick-Step® Screen).

Breng hierop een uitlakkvloer (Quick-Step® Softboard) aan. Om het helemaal perfect te maken legt u best nog een Quick-Step® ondervloer boven de Softboard om ook de oneffenheden tussen de Softboard platen te egaliseren.


Installeer de nieuwe vloer dwars op de richting van de bestaande basisvloer.

Het is noodzakelijk dat de kruipruimte onder de plankenvloer voldoende geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minstens 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloer). Het hout mag maximaal 10% vocht bevatten.

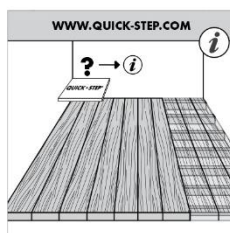


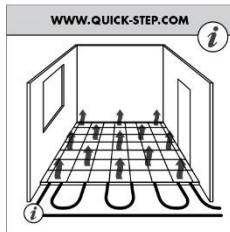

Als er vloerverwarming is, gelden bijkomende richtlijnen. Klik hier voor meer informatie.

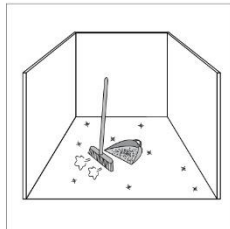

Zorg ervoor dat de ondergrond proper, stevig en droog is.

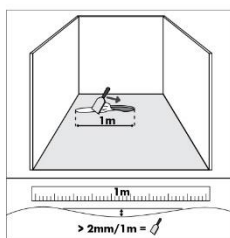


Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is. Oneffenheden van meer dan 2 mm over een lengte van 1 m moeten uitgevlakt worden.


Controleer of de oude plint verwijderd kan worden. U kunt ook de muurplinten laten staan en de vloer afwerken met Quick-Step® profielen.

Controleer of de deuren nog open en dicht zullen kunnen na plaatsing van de vloer met ondervloer (ten minste + 1 cm).

AANDACHTSPUNTEN

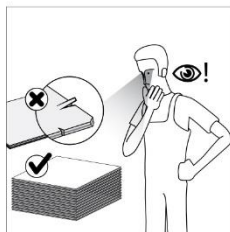

Controleer alle planken in optimale lichtomstandigheden (daglicht) voor en tijdens het plaatsen. Panelen met zichtbare gebreken mogen niet geplaatst worden.

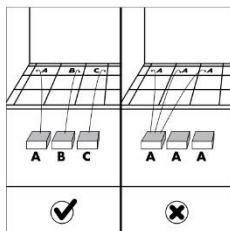

Let er bij het leggen op dat de panelen voldoende gemengd worden, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkere panelen bij elkaar liggen.

www.homedesignshops.nl | 079-331 7440




Instagram @homedesignshopsnl




Facebook.com/homedesignshops




Pinterest.com/homedesignshops

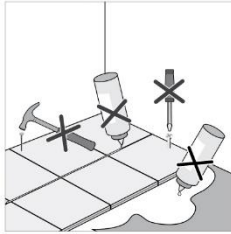

Uniclic® is een revolutionair systeem voor het zwevend plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden dankzij de ingenieuze vorm van de tand en de groef.

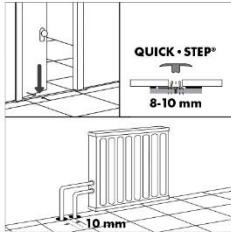

Hout is het voornaamste bestanddeel van deze Quick-Step® vloer. Omdat de vochtigheid in de ruimte kan variëren, bijvoorbeeld tussen zomer en winter, is het noodzakelijk dat de vloer kan uitzetten en inkrimpen. Zorg er daarom voor dat u een uitzettingsvoeg vrijlaat van minstens 8 tot 10 mm aan elke kant van de vloer, rond buizen, dorpels en onder deuren. Hou er rekening mee dat de vloer eventueel in één richting kan bewegen. Voorzie in elk geval ook een uitzettingsvoeg (bijvoorbeeld onder deuren) tussen de verschillende kamers. Deze uitzettingsvoegen worden afgedicht met een profiel dat aan de basisvloer bevestigd wordt.

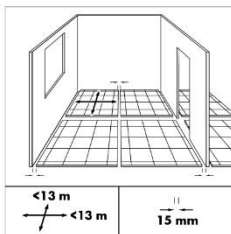

Grote kamers moeten om de 13 m uitzettingsvoegen hebben in de breedte en om de 13 m in de lengte. Het uitzetten en inkrimpen is lineair, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn.

Uniclic® panelen zijn niet geschikt voor het gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers en sauna's.

INSTALLATIE



Naast het standaard gereedschap om houten vloeren te plaatsen (hamer, zaag, potlood, meetlint) hebt u ook volgende accessoires nodig:

- installatiekit (trekijzer, afstandsblokjes en een voor Uniclic® geschikt stootblok)
- ondervloersysteem
- onderhoudsproducten

Het gebruik van accessoires verschillend van Quick-Step® accessoires kan schade toebrengen aan de Quick-Step® vloer. In dat geval is de door Quick-Step® geboden garantie niet langer geldig. Daarom geven we u de raad om enkel Quick-Step® accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen en getest zijn voor gebruik met Quick-Step® vloerpanelen.

U kunt kiezen waar u de vloer begint te plaatsen. Denk na over wat de eenvoudigste manier is om de vloer te plaatsen. We zullen het plaatsen demonstreren voor rechtshandigen, van links naar rechts. U kunt in de andere richting werken indien u dat wenst.

www.homedesignshops.nl | 079-331 7440



Instagram @homedesignshopsnl



Facebook.com/homedesignshops




Pinterest.com/homedesignshops

Uniclic is uniek omdat u de planken op twee verschillende manieren kunt plaatsen.

Methode A: Plaats het te monteren paneel onder een hoek van 20 tot 30° tegen het reeds geplaatste paneel. Beweeg het te monteren paneel lichtjes op en neer en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De panelen zullen vanzelf in elkaar klikken. Zowel tand in groef, als groef in tand zijn mogelijk. Tand in groef is de meest voorkomende en eenvoudigste manier.

Methode B: Met Uniclic kunt u ook de panelen in elkaar tikken zonder ze op te tillen. Voor deze methode moet u het speciale Uniclic stootblok gebruiken. De planken mogen niet worden samengevoegd met één tik.


Om te vermijden dat de panelen beschadigd raken, moet u ze geleidelijk samentikken.

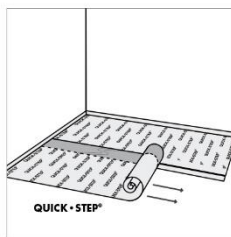


Installeer eerst de ondervloer, volgens breedte en geleidelijk aan naarmate u vordert. Het is absoluut noodzakelijk een egaliserende ondervloer te gebruiken om kleine oneffenheden van de ondergrond volledig weg te werken. De speciaal ontworpen Quick-Step® 2in1-ondervloeren hebben een dampdichte, isolerende, geluidsdempende en egaliserende functie. De egale top laag zorgt voor een eenvoudigere plaatsing van de laminaatpanelen en verzekert ruime uitzetting achteraf. U kunt meer informatie over Quick-Step® 2in1-ondervloeren en hoe ze te plaatsen vinden op de verpakking van uw ondervloer of bij uw dealer.

Wanneer de ondervloer reeds aan de vloerpanelen is bevestigd, dient enkel de dampdichte plasticfolie van 150 µ met bijhorende plakband geplaatst worden


Laat de folie een beetje tegen de muur oplopen vooraleer ze op maat te snijden. Later wordt op de muur een plint bevestigd.

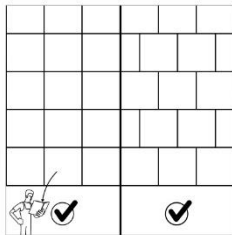

Het plaatsen van de tegels kan zowel gebeuren niet-in-verband (met doorlopende voegen) als in halfsteens verband. Het niet-in-verband plaatsen van tegels vraagt iets meer aandacht. Daarom wordt deze methode hier uitvoerig besproken.

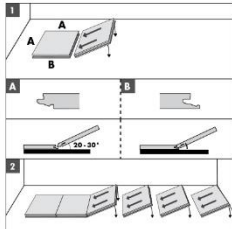

Plaats de eerste tegel in de linkerhoek van de kamer (ongeveer 15 cm van de muur) met beide tandzijdes gericht naar de muur. Vervolledig de rij door zoveel mogelijk niet-verzaagde tegels één voor één in elkaar te wentelen.

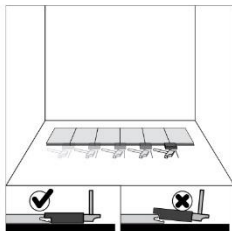

Probeer de tegels zo te plaatsen dat ze op 1 lijn liggen bij het in elkaar klikken. Kleine afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met het stootblok. Plaats het stootblok hiervoor op de voeg tussen twee tegels en klop lichtjes met een hamer op het stootblok. Zorg ervoor dat u het stootblok plaatst zoals aangegeven op de figuur om beschadigen te vermijden.

www.homedesignshops.nl | 079-331 7440




Instagram @homedesignshopsnl



Facebook.com/homedesignshops




Pinterest.com/homedesignshops

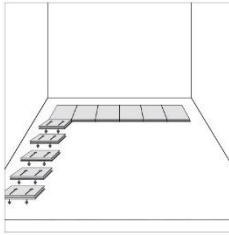


Het mooiste effect, bij een geplaatste tegelvloer, bekomt u als de vloer symmetrisch in de kamer ligt. De tegels van de buitenste rijen moeten dan, zowel in respectievelijk de langsals dwarsrichting van de kamer even breed zijn.


In de vorige stap werden zoveel mogelijk niet-verzaagde tegels in de langsrichting in elkaar gewenteld. Om de vloer perfect symmetrisch in de kamer te kunnen positioneren moet u als tussenstap ook zoveel mogelijk niet-verzaagde panelen in de dwarsrichting in elkaar wentelen.

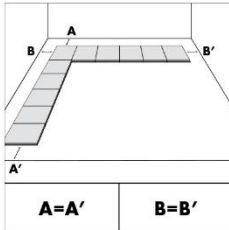

Daarna verschuift u de gelegde panelen zodanig dat de afstand A gelijk is aan de afstand A' en de afstand B gelijk is aan de afstand B'.

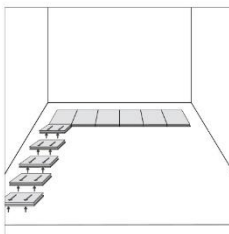


Nu u bepaald hebt waar de eerste rij moet liggen om een vloer te hebben die perfect symmetrisch in de ruimte ligt, kunt u de panelen in dwarsrichting terug wegnemen. Breng eventueel een markering aan op de ondervloer zodat u de positie van de tegels kan terugvinden indien nodig.

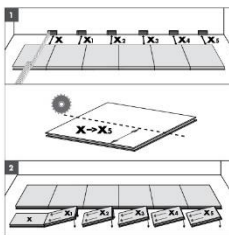


In een volgende stap moeten verzaagde tegels tussen de muur en de eerste rij geplaatst worden.

Plaats eerst afstandsblokjes zodat u de uitzettingsvoeg van 8 tot 10 mm respecteert. Meet daarna de afstand tussen de eerste rij en de geplaatste afstandsblokjes. U kunt de volledige rij X-tegels afwerken door alle stukjes (tussen x en x5) te meten en te verzagen. Voor een nette zaagsnede moet u de bovenlaag van de plank naar onder houden bij een decoupeerzaag of handcirkelzaag en naar boven bij een handzaag of afkortzaag. Wentel alle verzaagde stukjes in elkaar. Probeer de verzaagde tegels zo te plaatsen dat ze op 1 lijn liggen bij het in elkaar klikken.

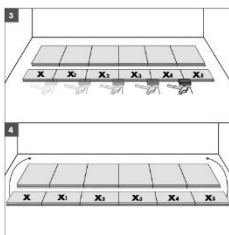


“Kleine afwijkingen kunnen opnieuw gecorrigeerd worden met het stootblok zoals hoger beschreven. Deze rij moet nu verplaatst worden tussen de muur en de eerste rij.”

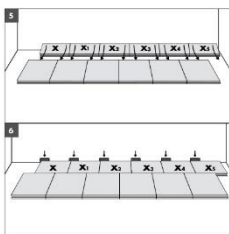


Wentel de rij in zijn geheel in de reeds geplaatste rij tegels. Om ervoor te zorgen dat de eerste volledige rij tegels in lijn blijft bij het verder plaatsen van de vloer, moet u erop letten dat de voeg van de X-tegels minstens 10 cm naast de voeg van de reeds geplaatste tegels ligt. Vergeet niet ter hoogte van de X-tegels afstandsblokjes te plaatsen om de uitzettingsvoeg te garanderen.



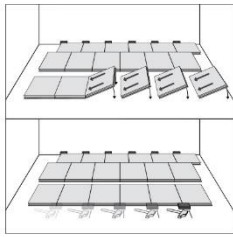


Bij het plaatsen van de volgende rij gebruikt u dezelfde methode als hoger beschreven. Klik de volledige panelen tot een nieuwe rij vast en probeer de tegels terug zo goed mogelijk op één rechte lijn te plaatsen. Kleine afwijkingen corrigeert u ook hier opnieuw met het stootblok.

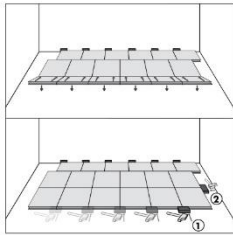


Daarna wentelt u de nieuwe rij tegels in zijn geheel in de reeds geplaatste tegels. Sla nog even aan met het stootblok (zie 1). Zorg er steeds voor dat alle voegen van alle panelen perfect aaneensluiten.

Let er ook op dat u de rijen onderling uitlijnt zodat de voeg van de tegels perfect doorloopt. Dit kan gebeuren door het stootblok op het einde van de eerste twee volledige rijen te plaatsen, ter hoogte van de voeg tussen beide (zie 2).


Met behulp van enkele slagen kan u de rijen onderling nu perfect uitlijnen. Mocht de ruimte tussen de muur en de geplaatste vloer te klein worden om nog met voldoende kracht op het stootblok te kunnen slaan, kan u het trekijzer op het stootblok plaatsen en op het trekijzer slaan.

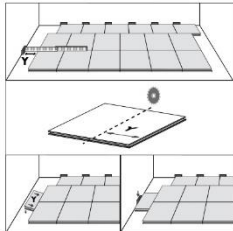

Na het plaatsen van de tweede rij, meet en verzaagt u het stukje Y tussen de zijmuur en de twee geïnstalleerde rijen. Vergeet ook hier niet ter hoogte van Y afstandsblokjes te plaatsen om de uitzettingsvoeg te garanderen. Klik het verzaagde eindstukje Y, opnieuw ongeveer 10 cm versprongen, op het begin van de eerste twee volledige rijen.

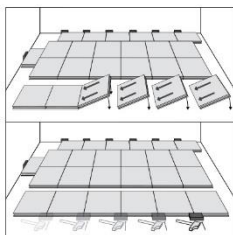


Voor de daaropvolgende rij gaat u opnieuw op dezelfde manier te werk. U klikt de volledige panelen tot een nieuwe rij vast en probeer de tegels terug zo goed mogelijk op één rechte lijn te plaatsen. Kleine afwijkingen corrigeert u opnieuw met het stootblok.

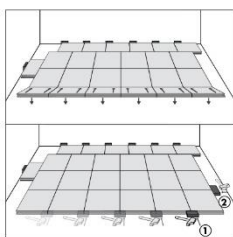


Daarna wentelt u de nieuwe rij tegels in zijn geheel in de reeds geplaatste tegels. Sla nog even aan met het stootblok (zie 1). Zorg er steeds voor dat alle voegen van alle panelen perfect aaneensluiten.


Let er opnieuw op dat u ook deze rijen onderling uitlijnt zodat de voeg van de tegels perfect doorloopt (zie 2). Ge hiervoor te werk zoals hoger beschreven.

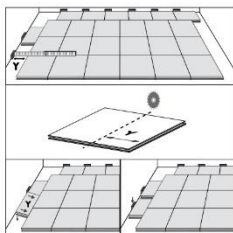


Na het plaatsen van de derde rij, meet en verzaagt u het stukje Y tussen de zijmuur en de tweede en derde rij. Vergeet opnieuw niet ter hoogte van Y afstandsblokjes te plaatsen om de uitzettingsvoeg te garanderen. Klik het verzaagde eindstukje Y, ongeveer 10 cm versprongen, op het begin van de tweede en derde rij.

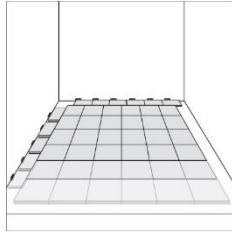


Herhaal de voorgaande stappen om op deze manier de volledige vloer af te werken.

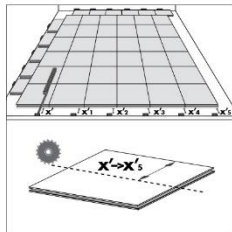


Wanneer alle rijen met niet-verzaagde tegels geïnstalleerd zijn, volgt de afwerking van de laatste rij.
Plaats eerst afstandsblokjes zodat u de uitzettingsvoeg van 8 tot 10 mm respecteert.
Meet daarna de afstand tussen de laatste rij en de geplaatste afstandsblokjes.
U kunt de volledige rij X'-tegels afwerken door alle stukjes (tussen x'en x'5) te meten en te verzaagen.

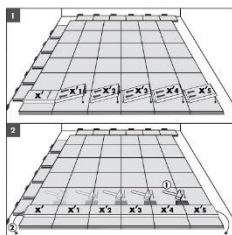


Wentel alle verzaagde x'-stukjes in elkaar. Probeer de verzaagde tegels zo te plaatsen dat ze op 1 lijn liggen bij het in elkaar klikken. Kleine afwijkingen kunnen ook hier gecorrigeerd worden met het stootblok. Deze rij verzaagde tegels moet nu verplaatst worden tussen de muur en de laatste rij.

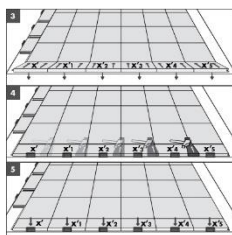


Wentel de rij verzaagde stukjes in de voorgaande rij. Vergeet niet ter hoogte van de X-tegels afstandsblokjes te plaatsen om de uitzettingsvoeg te garanderen. Met het trekijzer kan u de laatste rij verzaagde tegels aantrekken.

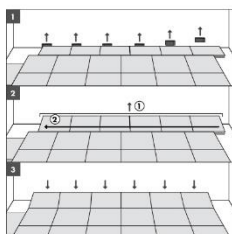


Nu rest u enkel nog de begin- en eindstukjes rondom op hun definitieve plaats te verschuiven. Verwijder eerst de afstandsblokjes. De eerste rij van eindstukjes wentelt u lichtjes omhoog, verschuift ze en wentelt ze opnieuw in zodat de voegen van alle tegels op eenzelfde lijn lopen.

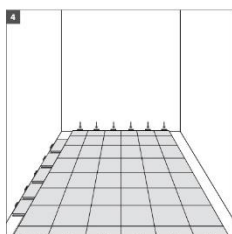


Plaats opnieuw de afstandsblokjes tussen de eerste rij en de muur.

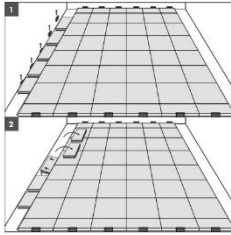


In een volgende stap is het de bedoeling om de verzaagde eindstukjes in de breedterichting op hun definitieve plaats te schuiven.
Verwijder eerst de afstandsblokjes en wentel de verzaagde eindstukjes in de breedterichting terug uit.

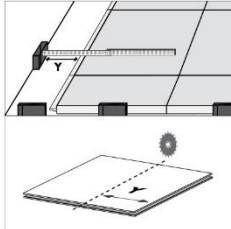


Om de volledige rij af te kunnen werken moeten nu eerst de hoekstukjes onderen bovenaan gemeten en gezaagd worden. Om het hoekstukje onderaan te kunnen zagen, meet u eerst de afstand tussen het afstandsblokje en de volle rij in breedterichting en verzaagt u het paneel op de gemeten afstand.

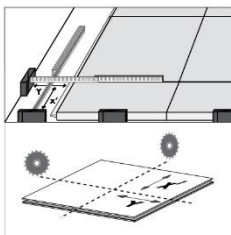


Volgens de figuur meet en verzaagt u ook de afstand x'.

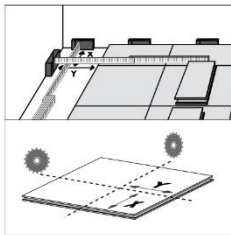


Voor het hoekstukje bovenaan gaat u op dezelfde manier te werk.

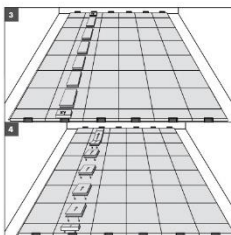


Nadat de twee hoekstukjes gemeten en verzaagd zijn, kan de volledige rij verzaagde tegels in elkaar gewenteld worden (inclusief de hoekstukjes). Zorg ervoor dat deze verzaagde tegels zo veel mogelijk op één lijn liggen.

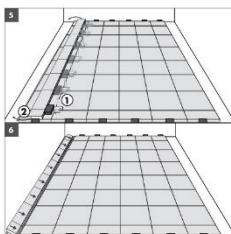


Kleine afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met het stootblok (zie 1). Deze rij verzaagde tegels moet nu verplaatst worden tussen de muur en de gelegde vloer en erin gewenteld worden.

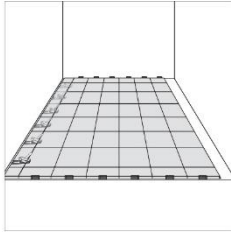


Met het trekijzer kunt u de verzaagde rij aantrekken zodat de voegen perfect aansluiten.

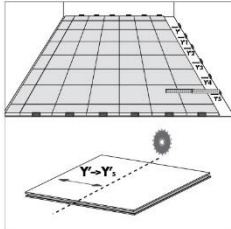


Als laatste stap volgt de afwerking aan de rechterzijde. Om het hoekstukje onderaan te kunnen verzaagen, meet u de afstand tussen de rechterzijmuur en de reeds gelegde vloer. Vergeet niet rekening te houden met de uitzettingsvoeg die u dient te laten.

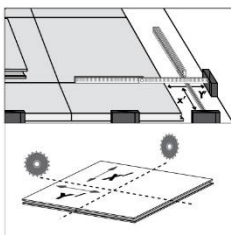


Vervolgens meet u ook de afstand X' zoals aangegeven op de figuur en verzaagt u het hoekstukje onderaan ...

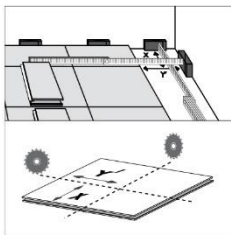


... en bovenaan.

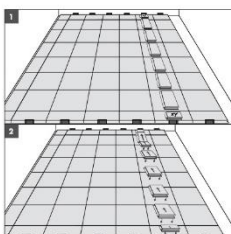


Wentel de rij verzaagde tegels in elkaar, inclusief de hoekstukjes.

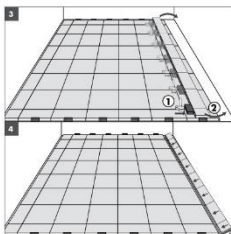

Corrigeer met het stootblok en wentel de rij op de juiste plaats.

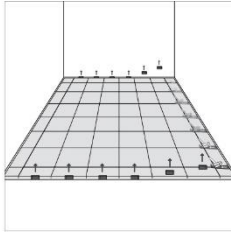


Met een trekijzer kunt u de rij aantrekken. Verwijder nu alle afstandsblokjes.

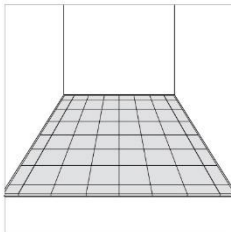


Het resultaat is een prachtige vloer die symmetrisch in de ruimte is geïnstalleerd.

OBSTAKELS

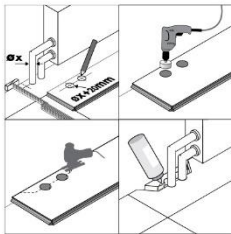


Ga als volgt te werk:

1. Meet af waar de leiding moet komen. Hou rekening met de uitzettingsvoeg die u dient te laten.
2. Neem een klokboor met een diameter die gelijk is aan de diameter van de leiding +20 mm voor eventuele uitzetting. Doorboor het paneel op de plaats waar de leiding moet komen.
3. Verleng de boring naar de rand van het paneel toe.
4. Plaats het paneel rond de leiding.
5. Zaag uit een andere paneel een stuk dat zo precies mogelijk past en lijm dit vast met houtlijm.

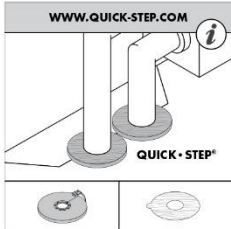


Werk buizen af met Quick-Step® rozetten of met een elastische pasta (Quick-Step® Kit) voor een perfecte afwerking.

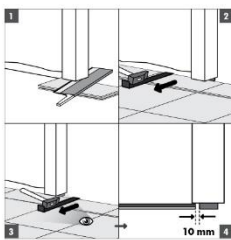

Zorg er bij het verzagen van de panelen voor dat de uitzettingsvoeg onder de deurlijst ten minste 10 mm is. Als u het paneel niet kunt optillen, gebruik dan een aangepast stootblok of trekijzer en hamer om de panelen in elkaar te tikken.

AFWERKING

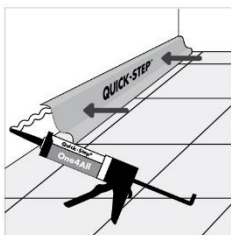


Installeer de plinten op de plasticfolie die tegen de muur oploopt van onder de vloer. Bevestig de plinten nooit aan de vloer. Zo kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen. Op plaatsen waar geen profielen of plinten kunnen geplaatst worden, moet u de uitzettingsvoeg opvullen met een elastische pasta (Quick-Step® Kit).


NAZORG



U kunt op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na het plaatsen. Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad in de kamer minstens 50% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.

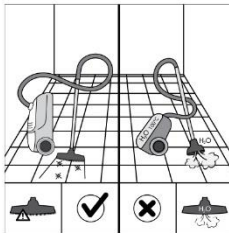

Droog onderhoud kan met een Quick-Step® microvezeldoek of met een stofzuiger. Zorg ervoor dat deze uitgerust is met zachte wielen en een speciale parketborstel om krassen op uw vloer te vermijden. Gebruik nooit een stoomreiniger.

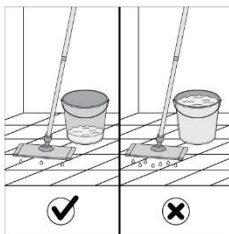


Nat onderhoud is absoluut uitgesloten.



Voor licht vochtig onderhoud raden we de Quick-Step® onderhoudsproducten aan (zie instructies bij deze producten). Bedenk dat het gebruik van andere schoonmaakproducten uw vloer kan beschadigen. Altijd onmiddellijk droog nadweilen tot er geen vocht meer zichtbaar is op de vloer. Voor afgeschuinde producten bevelen we ten eerste droog schoonmaken aan.

Door de gladde oppervlaktestructuur kan laminaat geen stof of vuil opnemen. Hardnekkige vlekken voorzichtig met Quick-Step® Force vlekkenverwijderaar of een weinig aceton verwijderen. Gebruik nooit schurende producten. Breng op de vloer nooit een wasof vernislaag aan. Voorkom vocht tussen de panelen of onder de vloer.

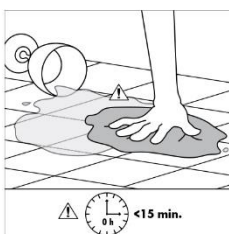

Verwijder water onmiddellijk.

www.homedesignshops.nl | 079-331 7440




Instagram @homedesignshopsnl |




Facebook.com/homedesignshops |



Pinterest.com/homedesignshop

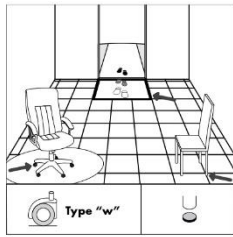

Bescherm meubelen stoelpoten met deugdelijk vilt.
Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste voetmat aan de deur te leggen.
Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen Type W (EN 12590), die geschikt zijn voor parket en/of gebruik een geschikt kantoormat.

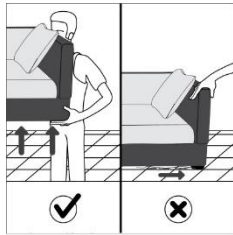

Versleep nooit meubels over de vloer, maar til deze op.



www.homedesignshops.nl

E-mail: info@homedesignshops.nl

Telefoonnummer: 079 - 331 7440

Adres: Edisonstraat 33, 2723 RS Zoetermeer